

TECHNIQUE D'ENCASTREMENT DES CHARNIÈRES INVISIBLES À LA DÉFONCEUSE



A

Serrez les deux demi-rallonges dans un étau ou entre deux traverses avec des serre-joints, parement vers l'extérieur. Après avoir mesuré l'écartement -e- séparant les deux parties de la charnière, tracez l'emplacement des cuvettes d'encastrement d'une épaisseur de trait par exemple. Différenciez les parties profondes par des hachures différentes.




B

Montez sur votre défonceuse une fraise hélicoïdale et son guide parallèle. Réglez ce dernier pour que la fraise creuse d'abord près du bord. Réglez la profondeur de creusage à la hauteur totale des charnières en votre possession. Creusez la cuvette centrale en deux passes pour obtenir la largeur et la forme voulues. Encastrez une charnière dans chaque cuvette pour en dessiner le contour exact.



C

Terminez les cuvettes d'encastrement en réglant la profondeur de creusage pour que les pattes de fixation affleurent la surface du bois.

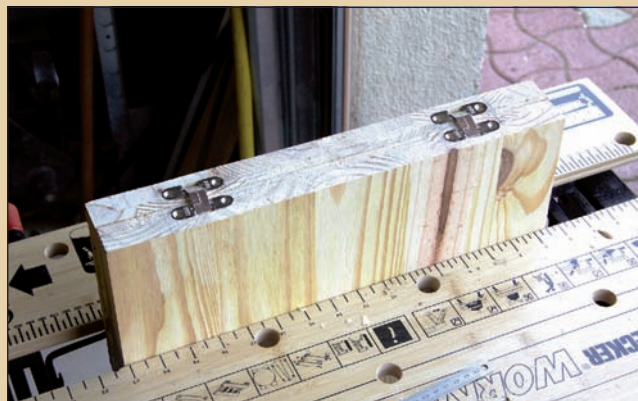

D

Enlevez les deux demi-rallonges de la presse et serrez-les parement contre parement. Mettez les charnières en place en les vissant, après quelques petits ajustements si nécessaire.